

Manuel de l'utilisateur

CAMILEO S20

Introduction

Bienvenue et merci d'avoir choisi un produit TOSHIBA.

Pour plus de commodité, votre produit TOSHIBA est accompagné de deux guides :

- a) a Guide de mise en route rapide, et
- b) ce mode d'emploi complet en PDF.

Table des matières

Chapitre 1 Présentation le Caméscope	6
Vue d'ensemble	6
Vérifiez les composants	6
Consignes de sécurité	7
Configuration requise	7
Vue avant	8
Vue de dos	8
Vue latérale	9
Vue de dessous	9
 Chapitre 2 Mise en route.....	 10
Insertion de la batterie	10
Insertion et retrait d'une carte SD (en option)	10
Mise en marche et utilisation de base le caméscope	11
Arrêt le caméscope	11
 Section 3Record Mode.....	 12
Button Function.....	12
Informations de l'écran LCD	13
Enregistrement vidéo.....	15
Utilisation de la fonction préenregistrement.....	15
Prise de vues	16
Prise d'images rapprochées (photo ou vidéo)	16
Utilisation de la fonction Lampe numérique ou Lampe..	16
Utilisation du Zoom numérique	16
Options du menu d'enregistrement.....	17
Opérations pour le mode Enregistrement	17
Résolution vidéo	18
Résolution photo.....	18
Balance des blancs	19
Scène	19

Table des matières

Effets vidéo	20
Effets Photo	22
 Chapitre 4 Mode Lecture.....	23
Fonction des boutons.....	23
Informations de l'écran LCD	24
Utilisation pour le mode Lecture	25
Lecture vidéo	26
Affichage photo.....	27
 Chapitre 5 Paramétrer votre Caméscope	28
Menu Configuration	28
 Chapitre 6 Affichage de photos et de vidéos sur un téléviseur.....	32
Connecter à une TV haute définition 16:9 (Grand).....	32
Connecter à une TV non haute définition ou 4:3.....	32
 Chapitre 7 Visualiser de photos et de vidéos sur PC	33
Installer des logiciels fournis.....	33
Transférer des photos ou des films sur un ordinateur... ..	33
 Chapitre 8 Graver Le Clip Enregistré Sur DVD	34
 Chapitre 9 Mettre des fichiers vidéo sur YouTube	37
 Chapitre 10 Convertisseur de fichiers vidéo	42
 Chapitre 11 Spécifications techniques	44
Spécifications techniques	44

Table des matières

Chapitre 12 Simple dépannage	45
Simple dépannage.....	45
 Chapitre 13 L'autre information	46
Assistance de TOSHIBA.....	46
Conditions de l'Environnement de Fonctionnement.....	46
Informations réglementaires	46
Informations supplémentaires	48
A propos de la batterie	48

Chapitre 1

Présentation le Caméscope

Vue d'ensemble

La caméra équipée d'un capteur de 5 mégapixels peut réaliser des films H.264. La technologie H.264 permet d'enregistrer de nombreuses vidéos en utilisant une quantité de mémoire inférieure. Vous pouvez également obtenir des images de haute qualité pouvant atteindre 16 mégapixels. L'écran LCD couleur vous permet d'afficher, de modifier et de réviser facilement vos images.

La caméra peut aussi enregistrer des films à la résolution HD de 1920x1080. Vous pouvez aussi connecter la prise la caméra à une HDTV à l'aide d'un câble HDMI, et lire facilement des vidéos en haute définition enregistrées sur le grand écran d'une HDTV.

De plus, la caméra possède un système de chargement perfectionné. Avec le programme incorporé YouTube Direct exclusif, vous pouvez charger les vidéos capturées par la webcam sans effort sur Web. Les paramètres d sensibilité ISO et d'équilibre des blancs peuvent être réglés automatiquement ou manuellement. Un numérique zoom de 4x augmente votre capacité de contrôle pour faire des films et prendre des photos.

Les différentes options d'effets, comme l'accélération par intervallo-mètre et le ralenti, rendront vos vidéos encore plus amusantes.

La mémoire intégrée vous permet de prendre des photos et de faire des films sans carte mémoire. Le logement de carte mémoire permet à l'utilisateur d'augmenter la capacité de stockage. Le logement de carte mémoire permet à l'utilisateur d'augmenter la capacité de stockage.




Remarque

Une partie de la mémoire intégrée est utilisée pour le code du microprogramme.

Vérifiez les composants

Déballer le produit et vérifiez que tous les accessoires standard suivants sont présents :

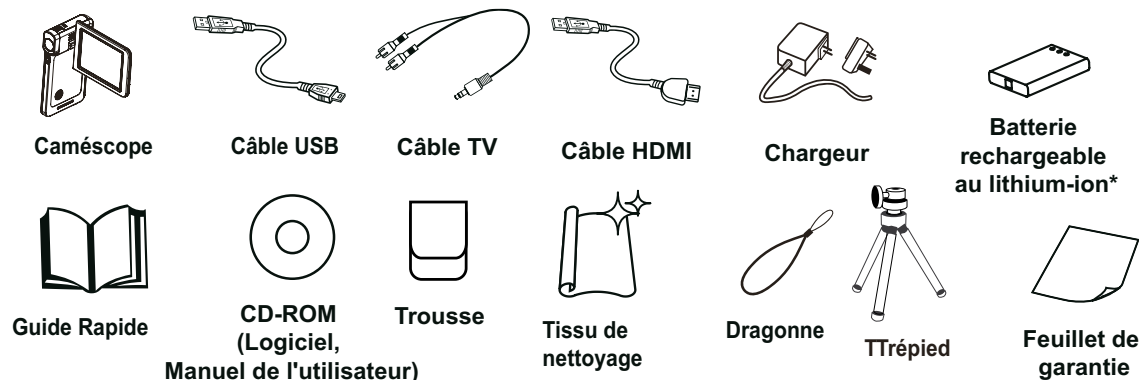

*préinstallé sur le caméscope



Remarque

Enlevez le film protecteur de l'objectif avant utilisation.

Consignes de sécurité

1. Évitez de faire tomber, percer ou démonter le caméscope. Dans le cas contraire, la garantie serait automatiquement annulée.
2. Évitez tout contact avec l'eau et n'utilisez jamais l'appareil avec des mains mouillées.
3. N'exposez pas le caméscope à des températures élevées ni à la lumière directe du soleil. Le caméscope risquerait de s'endommager sérieusement.
4. Utilisez le caméscope avec précaution. Évitez de soumettre sa carcasse à de fortes pressions.
5. Pour votre propre sécurité, il est conseillé de ne pas utiliser le caméscope en cas d'orage ou d'éclairs.
6. N'insérez jamais différents types de pile dans le caméscope. Vous risqueriez de l'endommager sérieusement.
7. Si vous n'allez pas l'utiliser pendant une période prolongée, pensez à en retirer les piles afin d'éviter qu'elles ne se détériorent et ne nuisent au bon fonctionnement du caméscope.
8. Retirez également les piles de l'appareil si ces dernières coulent ou semblent déformées.
9. Utilisez uniquement les accessoires fournis par le fabricant.
10. Conservez le caméscope hors de portée des enfants.
11. Le remplacement des piles par un type incorrect comporte un risque d'explosion.
12. Jetez les piles usées conformément aux instructions.

Configuration requise


- Microsoft Windows XP/Vista/7
- Processeur Pentium 4 2.4GHz® ou supérieur
- 512 Mo de RAM
- Lecteur CD-ROM
- 1 GB espace libre sur le disque dur
- Port USB disponible
- Affichage couleur 16 bits




Remarque

L'écran LCD est fabriqué à l'aide d'une technologie d'une extrême précision, aussi plus de 99.99% des pixels sont opérationnels. Cependant, de minuscules points noirs et/ou lumineux (blancs, rouges, bleus ou verts) peuvent apparaître sur l'écran LCD. Ces points sont un résultat normal du processus de fabrication, et n'affectent pas l'enregistrement..


Vue avant

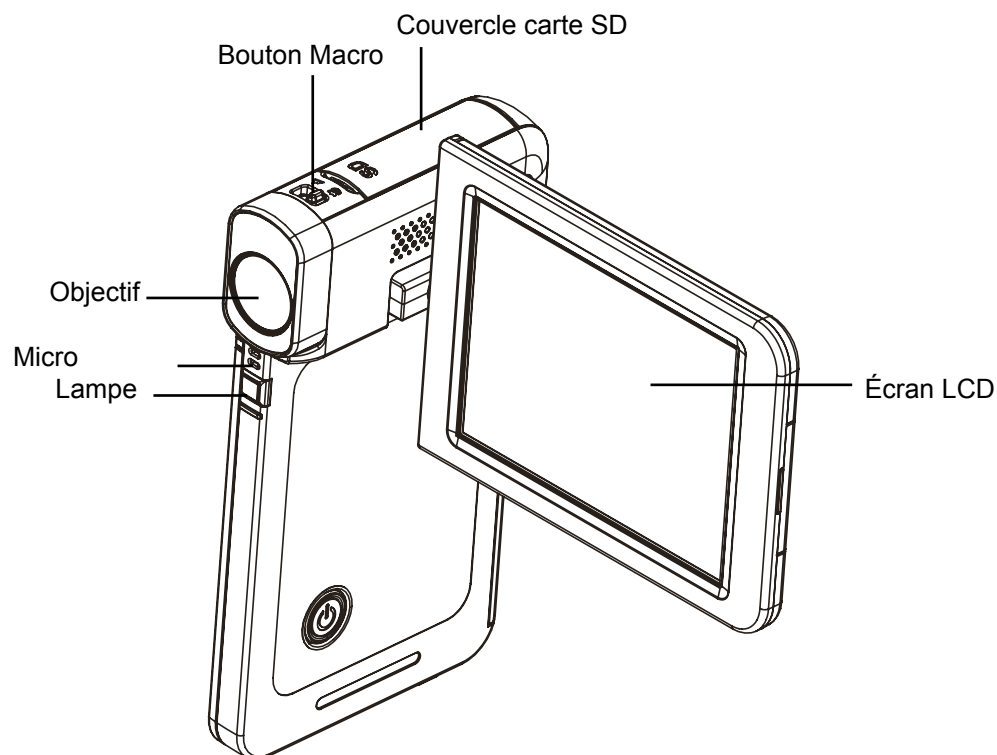


Vue de dos

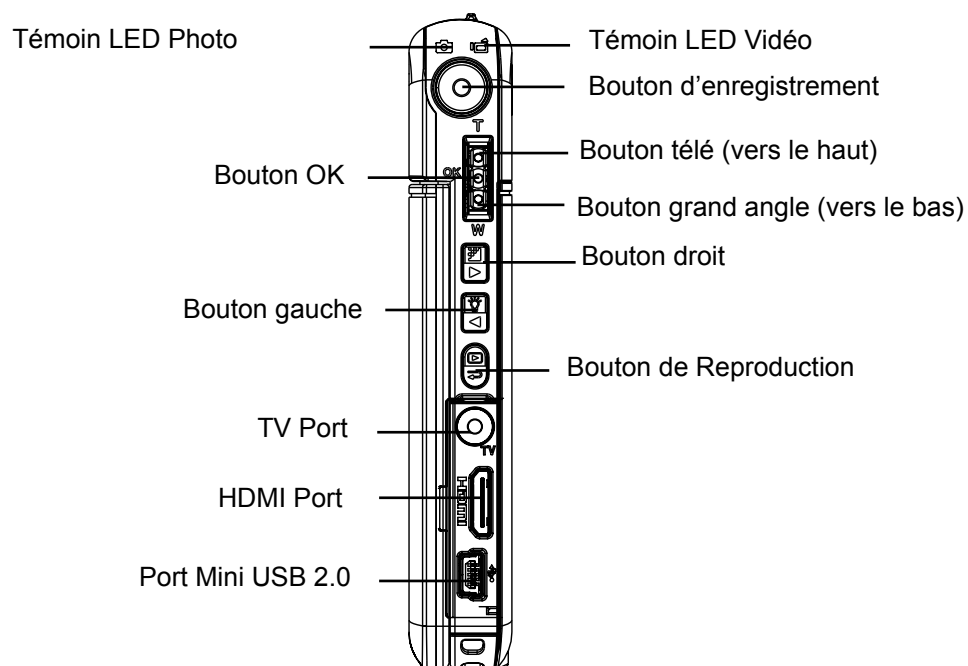

Vue latérale

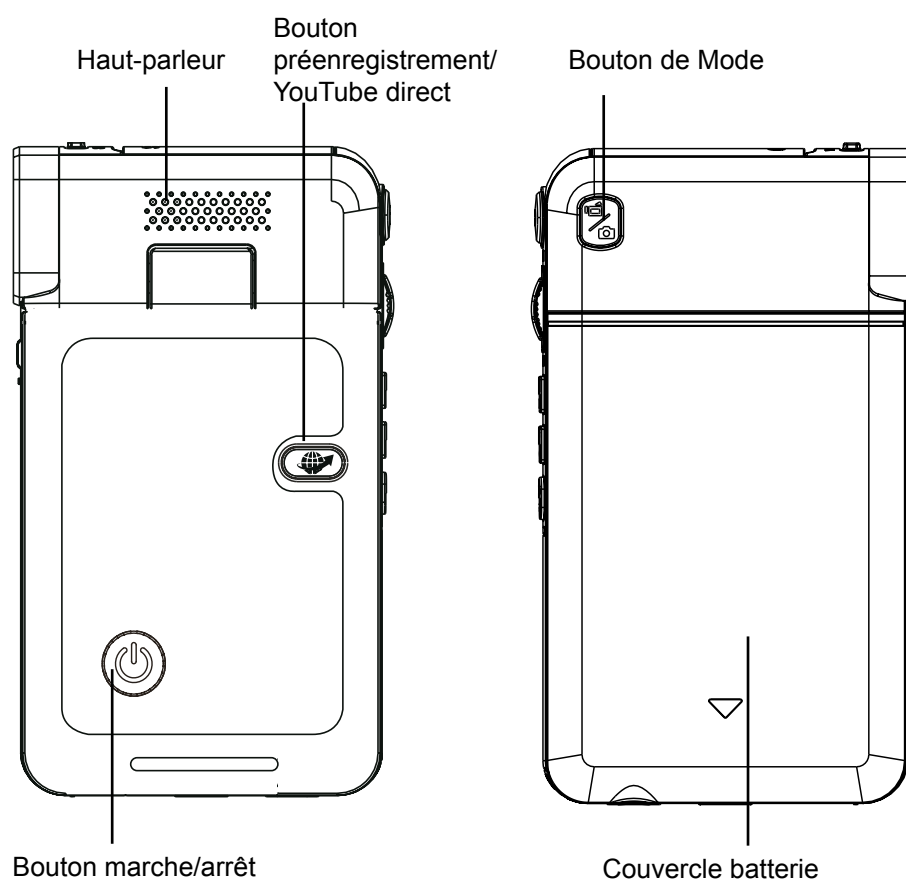

Vue de dessous

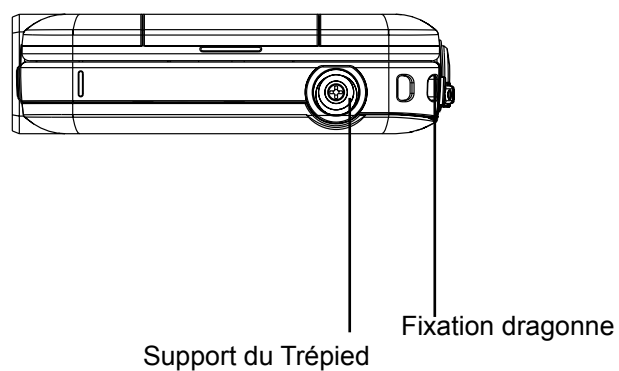

Chapitre 2

Mise en route

Insertion de la batterie


Avant d'utiliser le caméscope, il faut charger la batterie Lithium-Ion. La batterie rechargeable se trouve dans l'emballage.

1. Insérez la batterie en respectant la polarité indiquée (+ ou -).
2. Remettez correctement en place le cache du compartiment.



Remarque


Retirez le matériel isolant de la batterie avant de l'utiliser.

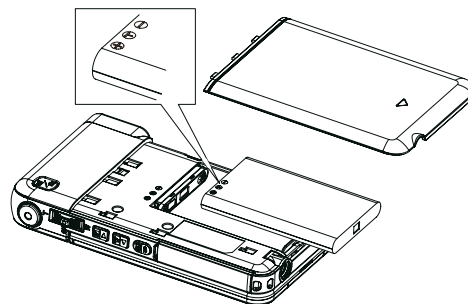

Insertion et retrait d'une carte SD (en option)


Le caméscope est livré avec une mémoire interne vous permettant de stocker des photos et des films. Vous pouvez étendre la capacité de la mémoire en utilisant une carte mémoire SD/SDHC en option.

1. Insérez correctement la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet. Reportez-vous à la figure.
2. Pour retirer une carte SD, appuyez sur la carte pour la libérer.
3. Lorsque la carte dépasse légèrement, retirez-la doucement de son emplacement.
4. Capacité mémoire recommandée: 1Go au-dessus.

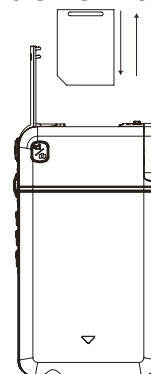

Remarque

- Lorsqu'une carte mémoire est insérée, les vidéos et photos sont enregistrées sur la carte et non dans la mémoire interne de l'appareil.
- *Protection des données d'une carte SD: Pour protéger en écriture la carte SD, vous devez la verrouiller. Aucune photo et aucun film ne peut être enregistré quand la carte SD est verrouillée. Assurez-vous que le verrouillage est en position d'écriture avant d'enregistrer.*

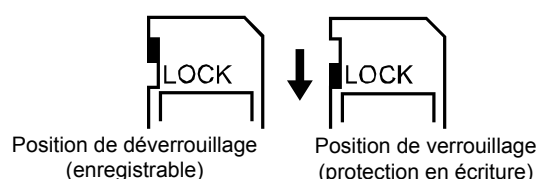

Mise en marche et utilisation de base le caméscope

- Pour allumer caméscope :
 1. Relever l'écran LCD ;caméscope s'allumera automatiquement.
 2. Vous pouvez également appuyer sur le bouton marche/arrêt pour l'allumer.
- To record movies: Press Mode Button to switch to the Movie Record mode . (le témoin LED Mode Vidéo  s'allume). Press Record Button to record movies.
- To take a picture: Press Mode Button to switch to the Picture Record mode. (le témoin LED Mode Photo  s'allume). Press Record Button to take pictures.
- Pour faire une photo pendant un enregistrement vidéo : Pendant l'enregistrement, appuyez sur le Bouton Mode () pour saisir l'image. L'icône Enregistrement dual() s'affiche sur l'écran LCD.
- Pour regarder les vidéos/photos enregistrées: Press Playback Button to switch to the Playback mode. Press Mode Button to switch between Movie Preview Screen and Picture Preview Screen.



Arrêt le caméscope

- Pour éteindre le caméscope : Remettez le panneau LCD dans sa position d'origine ou appuyez sur le bouton Power (Marche) pendant une seconde.

Section 3

Record Mode

Button Function

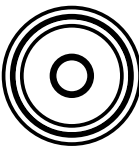	Bouton de Mode: 1. Changez entre le Mode Vidéo et le Mode Photo. 2. Pendant un enregistrement vidéo, appuyez pour saisir une image.
	Bouton d'enregistrement : 3. En mode Enregistrement Vidéo, appuyez pour enregistrer. Pour cesser d'enregistrer, appuyez de nouveau. 4. En mode Prise de Photos, appuyez pour prendre une photo.
	Bouton de Reproduction: 1. Basculer entre le mode Enregistrer et le mode Lecture. 2. Pour revoir rapidement, appuyez sur celui-ci après l'enregistremen. 3. Dans le menu Enregistrer, appuyer pour quitter.
	Bouton de Direction : Bouton droit : Commutateur de résolution (FHD(1080p30)/WVGA 60) (Haute (16MP)/Std (5MP)). Dans le menu Enregistrement, appuyez pour passer dans le sous-menu. Bouton gauche : Lampe numérique MARCHE/Lampe MARCHE/Lampe ARRÊT. Dans le menu Enregistrement, appuyez pour revenir au menu principal. Bouton Télé (vers le haut) : Zoom avant. Se déplacer parmi les options. Bouton grand angle (vers le bas) : Zoom arrière. Se déplacer parmi les options. Bouton OK : Menu ON / Valider le paramétrage.
	Bouton marche/arrêt: Appuyez sur ce bouton pendant une seconde pour allumer ou éteindre caméscope.
	Bouton préenregistrement/YouTube Direct:En mode enregistrement, appuyez pour activer la fonction faisant que les images vidéo soient enregistrées depuis 3 secondes avant que l'on appuie sur le bouton OK.
	Bouton Macro : Basculer entre le mode Macro et le mode Normal.

Informations de l'écran LCD

Les icônes ci-dessous peuvent s'afficher sur l'écran LCD lors de l'enregistrement de photos ou vidéos.



(1)	Résolution vidéo	
		FHD (1080p 30)
		HD (720p 30)
		WVGA60
		VGA(4:3)
		Ralenti (Enregistrement vidéo avec la résolution 320x240.)
	Résolution photo	
		Haute (16MP)
		standard (5MP)
		Basse (3MP)
(2)	00:05:30	Durée d'enregistrement de film encore disponible à la résolution actuellen
	71	Nombre d'images pouvant encore être prises à la résolution actuelle
(3)		Retardateur activé
		Enregistrement dual
(4)		Stabilisation

(5)		Mode préenregistrement
		Intervallomètre
(6)	Scène	
		Peau
		Nocturne
		Arrière-plan
(7)		Mise au point automatique du mode Macro
(8)		Balance des blancs
(9)		Détection du mouvement
(10)		Mesure du zoom: FHD(1080p 30) :1X (Zoom numérique 1X) Autre résolution vidéo :1X~4X (Zoom numérique 4X)
(11)		Lampe numérique activée
		Lampe allumée
(12)		Carte SD insérée
(13)		Batterie: Chargée
		Batterie: Partiellement chargée
		Batterie: Batterie faible
		Batterie: Batterie déchargée
		Mode d'alimentation par l'adaptateur secteur



Remarque

Scène : N/B / Classique / Effet négatif peuvent être prévisualisés immédiatement sans indicateur sur le LCD.

Enregistrement vidéo

- En Mode Enregistrement Vidéo (le témoin LED Mode Vidéo  s'allume), Appuyez sur le bouton Enregistrement pour démarrer l'enregistrement. Pendant un enregistrement vidéo, un indicateur de temps s'affichera sur l'écran LCD. Pour cesser d'enregistrer, appuyer à nouveau sur le bouton Enregistrement.
- Fonction optionnelle:Enregistrement dual : Pendant l'enregistrement vidéo, appuyez sur le Bouton Mode () pour saisir une photo. L'icône Enregistrement dual() s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyez sur le Bouton Reproduction pour visionner l'enregistrement vidéo.
- 4 réglages de résolution sont disponibles:

Video Qualité	
	FHD (1080p 30)
	HD (720 p30)
	WVGA60
	VGA (4:3)



Remarque

- La résolution de la photo prise pendant l'enregistrement vidéo est la même que celle de la vidéo.

Utilisation de la fonction préenregistrement

- La fonction de Préenregistrement permet de ne rater aucune image critique : les images vidéo sont enregistrées 3 secondes avant d'appuyer sur le bouton Enregistrement.
- Pour utiliser la fonction préenregistrement :
 1. Appuyer sur le Bouton préenregistrement () en mode enregistrement. L'icône Préenregistrement () s'affiche sur l'écran LCD.
 2. Pointez la caméscope vers le sujet et fixez-la bien en place.
 3. Appuyez sur le bouton Enregistrement pour démarrer l'enregistrement. (le Caméscope enregistre depuis 3 secondes avant que vous appuyiez effectivement sur le bouton Enregistrement).
- Pour utiliser la fonction de nouveau, activez-la de nouveau.



Remarque

- On ne peut pas utiliser la fonction intervallo-mètre (time-lapse) lorsque la fonction Préenregistrement est activée.

Prise de vues

- En Mode Prise de Photo (le témoin LED Mode Photo  s'allume), Appuyez sur le bouton Enregistrement pour prendre des photos.
- Appuyez sur le Bouton Reproduction pour visionner la photo.
- Trois réglages de résolution sont disponibles:

Qualité d'image	
	Haute qualité: 16 Méga Pixels
	Qualité standard: 5 Méga Pixels
	Faible qualité: 3 Méga Pixels

Prise d'images rapprochées (photo ou vidéo)

- Faites glisser le bouton Macro pour changer le rang de mise au point.
- Pour prendre des photos rapprochées:
 1. Glissez le bouton Macro sur Macro ().
 2. Appuyez sur le bouton Enregistrement pour démarrer l'enregistrement ou prendre une photo.
- En mode Macro, l'icône Macro () s'affichera sur l'écran LCD.



Remarque

N'oubliez pas de remettre le bouton Macro sur Normal () lorsque vous avez fini de prendre des images rapprochées.

Utilisation de la fonction Lampe numérique ou Lampe

- Utilisation de la fonction Lampe:
 1. Appuyez sur le bouton Droit ; l'icône du D-lighting () s'affiche sur l'écran et la gamme dynamique augmente, pour un meilleur rendu du contre-jour et des forts contrastes, de sorte que la vision des objets sera plus claire et plus nette.
 2. En appuyant de nouveau l'icône de la Lampe () s'affiche sur l'écran. La lampe s'allume et éclaire le sujet.
 3. Appuyez sur le bouton Enregistrement pour démarrer l'enregistrement ou prendre une photo.
 4. Appuyez à nouveau sur le bouton Droit pour éteindre la lampe.

Utilisation du Zoom numérique

- Le zoom permet d'augmenter la taille des images lorsque vous effectuez une enregistrement vidéo ou prenez une photo.
 1. Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez respectivement sur les boutons Télé (T) ou Grand angle (W).
 2. Le zoom numérique peut être réglé de 1x (FHD 1080p 30)/ 1x à 4x(pour une autre résolution vidéo)

Options du menu d'enregistrement

Menu de mode d'enregistrement vidéo

Résolution vidéo	Balance des blancs	Scène	Effet
- FHD (1080p 30) - HD (720p 30) - WVGA 60 - VGA (4:3)	- Auto - Lumière du jour - Fluorescent - Tungstène	- Auto - Peau - Nocturne - Arrière-plan - N/B(Noir/Blanc) - Classique - Négatif	- Stabilisation - Délect. mouv. (Détection de mouvement) - Ralenti - Intervallomètre

Menu de mode d'enregistrement photo

Résolution photo	Balance des blancs	Scène	Effet
- Haute (16MP) - Std(5MP) - Basse(3MP)	- Auto - Lumière du jour - Fluorescent - Tungstène	- Auto - Peau - Nocturne - Arrière-plan - N/B(Noir/Blanc) - Classique - Négatif	- Retardateur - ISO

Opérations pour le mode Enregistrement

Procédure	Écran d'affichage
1. Appuyez sur le bouton OK en mode Enregistrement. Le menu tournant s'affichera sur l'écran.	
2. Utilisez les boutons Droite/Gauche pour parcourir les options du menu tournant : Résolution, Balance des blancs, Scène, Effet et Paramétrage. 3. Le sous-menu de l'option s'affichera à chaque arrêt sur une option. Appuyez sur le bouton Droit pour entrer au sous-menu. 4. Sélectionnez l'option voulue à l'aide des boutons Haut/Bas, puis appuyez sur le bouton OK pour valider. 5. Ou appuyez sur le bouton Lecture pour sortir au mode Enregistrement sans rien modifier.	

Résolution vidéo

4 réglages de résolution sont disponibles:

- **FHD (1080p 30)**: Enregistrement vidéo avec la résolution 1920x1080p 30.
- **HD (720p 30)**: Enregistrement vidéo avec la résolution 1280x720p 30.
- **WVGA 60**: Enregistrement vidéo avec la résolution 848x480 60.
- **VGA(4:3)**: Enregistrement vidéo avec la résolution 640x480p 30.

Procédure	Écran d'affichage
1. En mode Enregistrement Vidéo, appuyez sur le bouton OK pour afficher le menu tournant. 2. À l'aide des boutons Haut/Bas sélectionnez [Résolution]. Le sous-menu Résolution s'affiche. 3. Appuyez sur le bouton Droit pour entrer au sous-menu. 4. Sélectionnez l'option voulue à l'aide des boutons Haut/Bas. 5. Appuyez sur le bouton OK pour valider le paramétrage.	

Résolution photo

Trois réglages de résolution sont disponibles:

- **Haute (16MP)**: Prenez des photos en qualité 4608x3456, 16MP.
- **Std (5MP)(Standard)** : Prenez des photos en qualité 2592 x 1944, 5MP.
- **Basse (3MP)** : Prenez des photos en qualité 2048 x 1536, 3MP.

Procédure	Écran d'affichage
1. En mode Enregistrement Photo, appuyez sur le bouton OK pour afficher le menu tournant. 2. À l'aide des boutons Haut/Bas sélectionnez [Résolution]. Le sous-menu Résolution s'affiche. 3. Appuyez sur le bouton Droit pour entrer au sous-menu. 4. Sélectionnez l'option voulue à l'aide des boutons Haut/Bas. 5. Appuyez sur le bouton OK pour valider le paramétrage.	

Balance des blancs

Caméscope règle automatiquement l'équilibre des couleurs de l'image. Trois paramètres d'Balance des blancs manuels sont disponibles.

- **Auto:** caméscope règle automatiquement l'Balance des blancs.
- **Lumière du jour:** pour une utilisation de l'appareil en extérieur.
- **Fluorescent:** pour un utilisation dans des conditions d'éclairage fluorescent.
- **Tungstène:** dans des conditions d'éclairage tungstène.

Procédure	Écran d'affichage
1. En mode Enregistrement Vidéo/Photo, appuyez sur le bouton OK pour afficher le menu tournant. 2. À l'aide des boutons Haut/Bas sélectionnez [Balance des Blancs]. Le sous-menu Balance des Blancs s'affiche. 3. Appuyez sur le bouton Droit pour entrer au sous-menu. 4. Sélectionnez l'option voulue à l'aide des boutons Haut/Bas. 5. Appuyez sur le bouton OK pour valider le paramétrage.	

Scène

Vous pouvez sélectionner le mode en fonction des conditions de prise de vue.

- **Auto:** Prenez la photo sans effets spéciaux sur l'image.
- **Peau:** Prenez la photo avec un effet spécial rendant les tons de la peau plus naturels.
- **Nocturne:** Utilisez le mode Nocturne pour les scènes de nuit ou lorsque les conditions d'éclairage sont insuffisantes.
- **Arrière-plan:** Vous pouvez prendre des photos même lorsque l'arrière-plan du sujet est clair.
- **N/B (Noir/Blanc):** La photo est convertie en noir et blanc.
- **Classique:** Un aspect sépia est appliqué à l'image.
- **Négatif:** L'image est convertie en négatif normal.

Procédure	Écran d'affichage
1. En mode Enregistrement Vidéo/Photo, appuyez sur le bouton OK pour afficher le menu tournant. 2. À l'aide des boutons Haut/Bas sélectionnez [Scène]. Le sous-menu de Scène s'affiche. 3. Appuyez sur le bouton Droit pour entrer au sous-menu. 4. Sélectionnez l'option voulue à l'aide des boutons Haut/Bas. 5. Appuyez sur le bouton OK pour valider le paramétrage.	



Remarque

En mode Nocturne, Pour éviter les photos flous, placez caméscope sur une surface plane et stable, ou utilisez un trépied.

Effets vidéo

Procédure	Écran d'affichage
1. En mode Enregistrement Vidéo, appuyez sur le bouton OK pour afficher le menu tournant. 2. À l'aide des boutons Haut/Bas sélectionnez [Effet]. Le sous-menu d'Effet s'affiche. 3. Appuyez sur le bouton Droit pour entrer au sous-menu. 4. Sélectionnez l'option voulue à l'aide des boutons Haut/Bas, puis appuyez sur le bouton Droit pour entrer dans le menu de l'option. 5. Le sous-menu Effet Vidéo contient 4 options – Stabilisation, Détection Mouvement, Ralenti et Intervallomètre – permettant de paramétrer le caméscope.	

Stabilisation

Enregistrement avec un effet de réduction des secousses pour des prises de vues plus stables.

Procédure	Écran d'affichage
1. Dans le sous-menu d'Effet, sélectionnez [Stabilisation] à l'aide du bouton Haut/Bas. Puis appuyez sur le bouton Droit pour entrer à l'écran de cette option. 2. Sélectionnez l'option voulue à l'aide des boutons Haut/Bas. 3. Appuyez sur le bouton OK pour valider le paramétrage.	



Remarque

La fonction [Stabilisation] ne s'applique pas en FHD (1080p 30) et WVGA60.

Procédure	Écran d'affichage
1. Dans le sous-menu d'Effet, sélectionnez [Détection de Mouvement] à l'aide du bouton Haut/Bas. Puis appuyez sur le bouton Droit pour entrer à l'écran de cette option. 2. Sélectionnez l'option voulue à l'aide des boutons Haut/Bas. 3. Appuyez sur le bouton OK pour valider le paramétrage. 4. Le appareil photo commencera à enregistrer automatiquement la vidéo s'il Délect. mouv. Il s'arrêtera d'enregistrer s'il ne détecte pas de mouvement.	

Ralenti

Enregistrement vidéo au ralenti. À la lecture, le temps de reproduction sera plus long que celui de l'enregistrement.

Procédure	Écran d'affichage
1. Dans le sous-menu d'Effet, sélectionnez [Ralenti] à l'aide du bouton Haut/Bas. Puis appuyez sur le bouton Droit pour entrer à l'écran de cette option. 2. Sélectionnez l'option voulue à l'aide des boutons Haut/Bas. 3. Appuyez sur le bouton OK pour valider le paramétrage.	

Intervallomètre

Enregistrer des images fixes à des intervalles spécifiques que vous pouvez régler, et les reproduire comme un fichier vidéo unique.

- **Désact.**(Désactivé): Intervallomètre désactivé.
- **1 s.**: Enregistrement d'une image par seconde.
- **3 s.**: Enregistrement d'une image toutes les 3 secondes.
- **5 s.**: Enregistrement d'une image toutes les 5 secondes.

Procédure	Écran d'affichage
1. Dans le sous-menu d'Effet, sélectionnez [Intervallomètre] à l'aide du bouton Haut/Bas. Puis appuyez sur le bouton Droit pour entrer à l'écran de cette option. 2. Sélectionnez l'option voulue à l'aide des boutons Haut/Bas. 3. Appuyez sur le bouton OK pour valider le paramétrage.	



Remarque

La fonction de stabilisation ne peut pas être utilisée lorsque la fonction intervallomètre est activée.

Effets Photo

Procédure	Écran d'affichage
1. En mode Enregistrement Photo, appuyez sur le bouton OK pour afficher le menu tournant. 2. À l'aide des boutons Haut/Bas sélectionnez [Effet]. Le sous-menu d'Effet s'affiche. 3. Appuyez sur le bouton Droit pour entrer au sous-menu. 4. Sélectionnez l'option voulue à l'aide des boutons Haut/Bas, puis appuyez sur le bouton Droit pour entrer dans le menu de l'option. 5. Le sous-menu d'Effet Photo contient 2 options – Temporisateur automatique et ISO – permettant de paramétrer le caméscope.	

Retardateur

Le retardateur vous permet de prendre des photos avec un compte à rebours de 10 secondes. Le voyant du retardateur (situé à l'avant du caméscope) clignotera également. La vitesse de clignotement augmentera juste avant que la photo ne soit prise.

Procédure	Écran d'affichage
1. Dans le sous-menu d'Effet, sélectionnez [Temporisateur] à l'aide du bouton Haut/Bas. Puis appuyez sur le bouton Droit pour entrer à l'écran de cette option. 2. Sélectionnez l'option voulue à l'aide des boutons Haut/Bas. 3. Appuyez sur le bouton OK pour valider le paramétrage.	

ISO

Caméscope règle automatiquement l sensibilité ISO de l'image. 2 paramètres d sensibilité ISO manuels sont disponibles (800/1600). Plus le chiffre est élevé, plus grande est la sensibilité ISO sur laquelle vous êtes réglé. Sélectionnez un chiffre bas pour obtenir une image plus diaphane.

Sélectionnez un chiffre élevé si vous êtes dans un lieu sombre ou si le sujet se déplace rapidement. (Notez qu'un chiffre élevé peut faire apparaître du bruit dans l'image.)

Procédure	Écran d'affichage
1. Dans le sous-menu d'Effet, sélectionnez [ISO] à l'aide du bouton Haut/Bas. Puis appuyez sur le bouton Droit pour entrer à l'écran de cette option. 2. Sélectionnez l'option voulue à l'aide des boutons Haut/Bas. 3. Appuyez sur le bouton OK pour valider le paramétrage.	



Remarque


Du bruit peut apparaître dans l'image si la valeur ISO est trop élevée.

Chapitre 4

Mode Lecture

Fonction des boutons

En Mode Reproduction, les Boutons ont les fonctions suivantes :

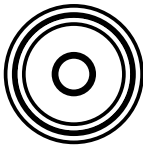	Bouton de Mode: 1. Changer entre les Écrans de Prévisualisation Vidéo et Photo.
	Bouton d'enregistrement : 1. Appuyez pour visionner les vidéos/photos. 2. En Mode Lecture Vidéo, appuyez pour basculer entre lecture et pause. 3. En Mode Lecture Photo, appuyez pour démarrer/arrêter le diaporama.
	Bouton de Reproduction: 1. Basculer entre le mode Enregistrer et le mode Lecture. 2. Retour à l'écran précédent.
	Bouton de Direction : Bouton droit : Aller à la vidéo/photo suivante. Avance rapide. Bouton gauche : Aller à la vidéo/photo précédente. Retour rapide. Bouton Télé (vers le haut) : Augmenter le volume. Zoom avant. Bouton grand angle (vers le bas) : Baisser le volume. Zoom arrière. Bouton OK : Effacer la vidéo/photo actuelle, ou toutes. Valider le paramétrage.
	Bouton préenregistrement/YouTube Direct: En mode Lecture Vidéo, appuyez pour sélectionner que les vidéos actuelles se chargent dans le site Web.

Informations de l'écran LCD

En mode de lecture, les icônes suivantes s'affichent sur l'écran LCD:




Mode Lecture de Vidéo	Mode Lecture de Photo

(1)	Résolution vidéo	
		FHD (1080 p30)
		HD (720 p30)
		WVGA60
		VGA(4:3)
		Ralenti (320x240.)
	Résolution photo	
		Haute
		standard
		Basse
(2)		Enregistrement dual (La résolution de la photo prise pendant l'enregistrement vidéo est la même que celle de la vidéo.)
	0003/0005	Nombre actuel/Nombre total de photos/vidéos.
(3)	00:05:30	Compteur de durée de lecture du film
		Vidéos est sélectionné pour le chargement vers YouTube

(4)		Volume
(5)		Indique que l'écran est en mode lecture vidéo : Lecture/Pause.
(6)		Appuyez sur le bouton OK pour aller à l'option Effacer.
(7)		Appuyez sur le bouton Enregistrement pour démarrer le diaporama.
		Appuyez sur le bouton Enregistrement pour arrêter le diaporama.
(8)		Icône de zoom

Utilisation pour le mode Lecture

Le mode de lecture permet d'afficher et de gérer vos photos et vidéos, enregistrés dans la mémoire interne de l'appareil ou sur une carte mémoire en option.

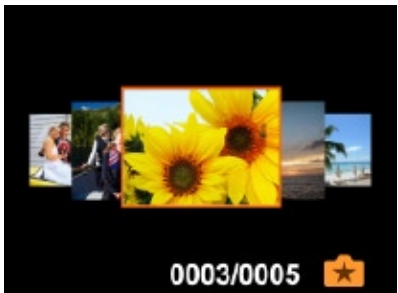Procédure	Écran d'affichage
1. appuyez sur le bouton Lecture () pour passer en mode Lecture.	
2. Dans l'écran de prévisualisation Lecture, appuyez sur le bouton Mode () pour basculer entre le mode Vidéo et le mode Photo. 3. Appuyer sur le bouton Gauche pour aller à la vidéo/photo précédente. Appuyer sur le bouton Droite pour aller à la vidéo/photo suivante. 4. Appuyez sur el bouton Enregistrement pour visionner les vidéos/photos.	 

Lecture vidéo

Procédure	Écran d'affichage
1. En mode Lecture Vidéo, appuyer sur le bouton Enregistrement pour basculer entre Lecture/Pause. 2. En lecture vidéo, appuyer sur les boutons Droite/Gauche pour l'Avance et le Retour rapides, puis lâchez le bouton pour arrêter. 3. Réglez le volume à l'aide des boutons Haut/Bas.	



Remarque

Quand l'écran est inactif pendant quelques secondes, les barres de fonction lecture disparaissent automatiquement.

Suppression de vidéos

Procédure	Écran d'affichage
1. Utilisez les boutons Droite/Gauche pour sélectionner les vidéos. 2. Appuyez sur le bouton OK pour aller à l'option Effacer.	
3. Naviguez entre [Oui], [Tous] et [Non] à l'aide des boutons Droite/Gauche. 4. Avant l'effacement de toutes les vidéos, un écran de confirmation s'affiche : choisir « Oui » exécutera l'opération et « Non » l'annulera. 5. Appuyez sur le bouton OK pour valider le paramétrage.	



Remarque

- Si une carte mémoire est insérée, vous pouvez uniquement supprimer les vidéos enregistrées sur la carte.
- Les vidéos enregistrées sur une carte mémoire protégée en écriture ne peuvent pas être supprimées.

Affichage photo


Procédure	Écran d'affichage
1. En Mode Lecture Photo, allez à la photo suivante ou précédente à l'aide des boutons Droite/Gauche. 2. Lorsque la photo est sélectionnée, appuyez sur le bouton Télé pour l'agrandir. (L'indicateur d'agrandissement s'affiche sur l'écran) 3. Pour vous déplacer sur l'image agrandie, appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le mode Navigation (l'indicateur interne d'agrandissement devient rouge). 4. Naviguez dans l'image agrandie à l'aide du bouton de direction. Appuyez sur le bouton OK pour sortir du mode Navigation. 5. Appuyez sur le bouton Enregistrement pour démarrer/arrêter le diaporama	



Remarque

Quand l'écran est inactif pendant quelques secondes, les barres de fonction diaporama disparaissent automatiquement.

Suppression de photos

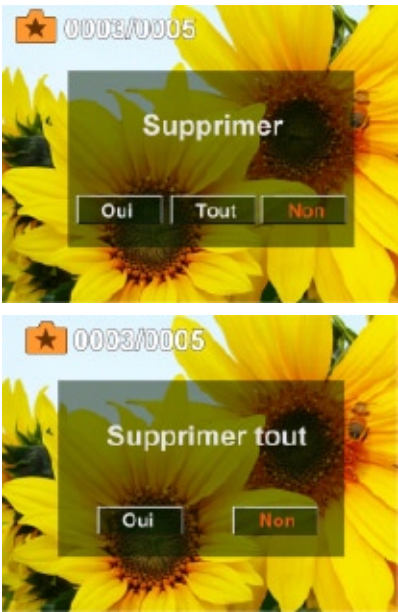Procédure	Écran d'affichage
1. Utilisez les boutons Droite/Gauche pour sélectionner la photo. 2. Appuyez sur le bouton OK pour aller à l'option Effacer.	
3. Naviguez entre [Oui], [Tous] et [Non] à l'aide des boutons Droite/Gauche. 4. Avant l'effacement de toutes les vidéos, un écran de confirmation s'affiche : choisir « Oui » exécutera l'opération et « Non » l'annulera. 5. Appuyez sur le bouton OK ou sur le bouton Enregistrement pour valider le paramétrage.	



Remarque

- Si une carte mémoire est insérée, vous pouvez uniquement supprimer les photos enregistrées sur la carte.
- Les photos enregistrées sur une carte mémoire protégée en écriture ne peuvent pas être supprimées.

Chapitre 5

Paramétrer votre Caméscope

Menu Configuration

Procédure	Écran d'affichage
1. En mode Enregistrement Vidéo/Photo, appuyez sur le bouton OK pour afficher le menu tournant. 2. À l'aide des boutons Haut/Bas sélectionnez [Paramétrage]. Le sous-menu de Paramétrage s'affiche. 3. Appuyez sur le bouton Droit pour entrer au sous-menu. 4. Sélectionnez l'option voulue à l'aide des boutons Haut/Bas, puis appuyez sur le bouton Droit pour entrer dans le menu de l'option. 5. Le sous-menu Configuration contient 6 options pour configurer l'installation de votre caméscope: Son (son de fonctionnement), TV, Langue, Réglage de l'heure, Formater e Param. défaut.	

Son

Activer ou désactiver le son.

Procédure	Écran d'affichage
1. Dans le sous-menu de Paramétrage, sélectionnez [SON] à l'aide du bouton Haut/Bas. Puis appuyez sur le bouton Droit pour entrer à l'écran de cette option. 2. Sélectionnez l'option voulue à l'aide des boutons Haut/Bas. 3. Appuyez sur le bouton OK pour valider le paramétrage.	

TV

Vérifiez que le standard TV correct de votre région est sélectionné (NTSC ou PAL).

Dans le cas contraire, l'image risque de scintiller à l'écran.


NTSC(60Hz) : États-Unis, Canada, Japon, Corée du sud et Taiwan, etc.

PAL (50Hz): Royaume-Uni, Europe, Chine, Australie, Singapour et Hong Kong, etc.

Procédure	Écran d'affichage
1. Dans le sous-menu de Paramétrage, sélectionnez [TV] à l'aide du bouton Haut/Bas. Puis appuyez sur le bouton Droit pour entrer à l'écran de cette option. 2. Sélectionnez l'option voulue à l'aide des boutons Haut/Bas. 3. Appuyez sur le bouton OK pour valider le paramétrage.	 The screenshot shows a 'Configuration' menu with a list of settings: 'Son', 'TV', 'Langue', and 'Rég. de l'heure'. The 'TV' option is highlighted in blue. To the right of the 'TV' option, two sub-options are visible: 'NTSC(60Hz)' and 'PAL(50Hz)'. At the bottom of the screen, there are navigation buttons labeled 'P', '↑', and '↓'.

Langue

Utilisez cette option pour sélectionner la langue de l'interface de l'utilisateur désirée.

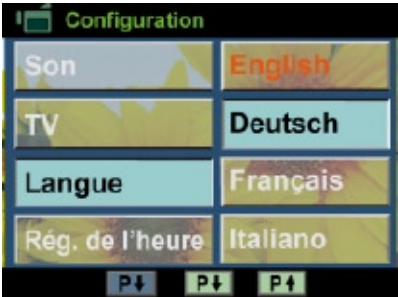Procédure	Écran d'affichage
1. Dans le sous-menu de Paramétrage, sélectionnez [Langue] à l'aide du bouton Haut/Bas. Puis appuyez sur le bouton Droit pour entrer à l'écran de cette option. 2. Sélectionnez l'option voulue à l'aide des boutons Haut/Bas. 3. Appuyez sur le bouton OK pour valider le paramétrage.	 The screenshot shows a 'Configuration' menu with a list of settings: 'Son', 'TV', 'Langue', and 'Rég. de l'heure'. The 'Langue' option is highlighted in blue. To the right of the 'Langue' option, four language options are visible: 'English', 'Deutsch', 'Français', and 'Italiano'. At the bottom of the screen, there are navigation buttons labeled 'P', '↑', and '↓'.

Réglage de l'heure

Procédure	Écran d'affichage
1. Dans le sous-menu de Paramétrage, sélectionnez [Mise à l'heure] à l'aide du bouton Haut/Bas. Puis appuyez sur le bouton Droit pour entrer à l'écran de réglage de l'heure.	
2. Déplacez-vous entre Année, Mois, Jour, Heure et Minute à l'aide des boutons Droite/Gauche. Réglez la valeur numérique à l'aide des boutons Haut/Bas. 3. Appuyez sur le bouton OK pour valider le paramétrage. Ou appuyez sur le bouton Lecture pour sortir sans changements.	

Formater

Oui : Formate la carte SD(quand il y a une carte SD dans le appareil photo) ou la mémoire interne(quand il n'y a pas de carte SD dans le appareil photo).

Non : Ne formate ni la carte SD(quand il y a une carte SD dans le appareil photo)ni la mémoire interne(quand il n'y a pas de carte SD dans le appareil photo).

Procédure	Écran d'affichage
1. Dans le sous-menu de Paramétrage, sélectionnez [Format] à l'aide du bouton Haut/Bas. Puis appuyez sur le bouton Droit pour entrer à l'écran de confirmation.	
2. À l'aide des boutons Droite/Gauche, choisissez Oui o Non. 3. Choisir « Oui » exécutera l'opération, « Non » l'annulera. 4. Appuyez sur le bouton OK pour valider le paramétrage. Ou appuyez sur le bouton Lecture pour sortir sans changements.	




Remarque

Toutes les données seront effacées si la carte SD est formatée. Assurez-vous de sauvegarder toutes vos données sur l'ordinateur avant de formater la carte SD.

Paramètres par défaut

Pour rétablir les paramètres par défaut, sélectionnez cette option.

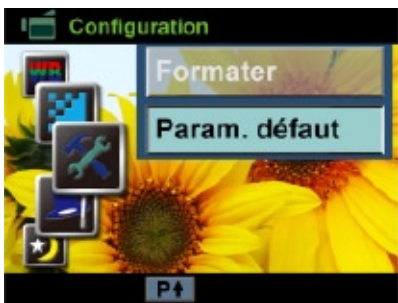Procédure	Écran d'affichage
1. Dans le sous-menu de Paramétrage, sélectionnez [Param. défaut] à l'aide du bouton Haut/Bas. Puis appuyez sur le bouton Droit pour entrer à l'écran de confirmation.	
2. À l'aide des boutons Droite/Gauche, choisissez Oui o Non. 3. Choisir « Oui » exécutera l'opération, « Non » l'annulera. 4. Appuyez sur le bouton OK pour valider le paramétrage. Ou appuyez sur le bouton Lecture pour sortir sans changements.	

Le tableau ci-dessous présente les paramètres par défaut de caméscope.


Configuration	Paramètre par défaut
Résolution	FHD (1080p 30) pour les vidéos Std(5MP) pour les photos
Scène	Automatique
Stabilisation	Désactivé
Détection de mouvement	Désactivé
Ralenti	Désactivé
Intervallomètre	Désactivé
Balance des blancs	Automatique
Retardateur	Désactivé
ISO	Automatique
Son	Activée
TV	Dépend de la région d'utilisation
Langue	Dépend de la région d'utilisation
Volume	Niveau 6

Chapitre 6

Affichage de photos et de vidéos sur un téléviseur

Connecter à une TV haute définition 16:9 (Grand)

1. Connectez une extrémité du câble HDMI au port de Sortie HDMI de votre caméscope.
2. Connectez l'autre extrémité du câble à une TV.
3. Positionnez la source d'entrée vidéo du téléviseur sur l'option "HDMI".

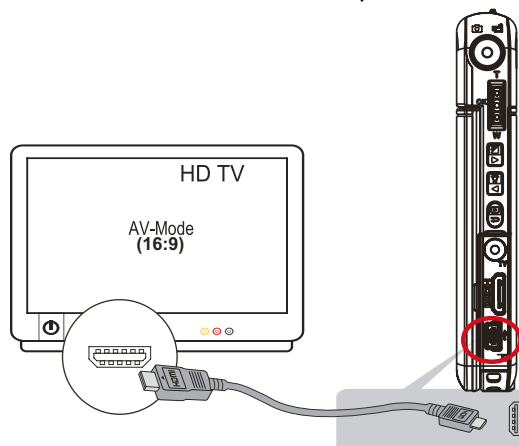

4. Les pas pour visionner les photos et vidéos stockées sur un poste TV sont exactement les mêmes que pour les voir sur l'écran LCD.




Remarque

Le caméscope ne peut pas enregistrer des films et prendre des photos quand il est connecté à une TV haute définition. Le panneau LCD ne fonctionne pas quand le caméscope est connecté à une TV haute définition.

Connecter à une TV non haute définition ou 4:3

1. Connectez une extrémité du câble AV au port de Sortie AV de votre Caméscope.
2. Connectez l'autre extrémité du câble à une TV.
3. Les pas pour visionner les photos et vidéos stockées sur un poste TV sont exactement les mêmes que pour les voir sur l'écran LCD.

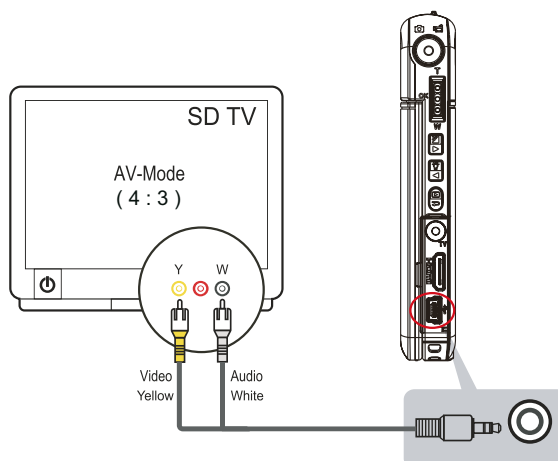

Remarque

L'écran LCD est désactivé dès que caméscope est connecté à un TV.

Chapitre 7

Visualiser de photos et de vidéos sur PC

Installer des logiciels fournis

Le CD-ROM fourni avec ce Caméscope contient les 3 autres applications de logiciel.

- **ArcSoft MediaImpression** est une application conviviale vous aidant à facilement gérer votre multimédia, graver votre vidéo sur un DVD, et télécharger vos vidéos sur YouTube.
- **ArcSoft MediaConverter** est un puissant logiciel qui convertit différents formats vidéo en un format compatible avec votre caméscope.
- **Adobe Reader** programme couramment utilisé et dont l'installation est requise pour pouvoir lire le manuel d'utilisation. Il est probable que ce logiciel soit déjà installé sur bon nombre d'ordinateurs.

Pour installer les logiciels fournis:

1. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. L'écran d'exécution automatique s'affiche.
2. Cliquez sur **Install Application Software (Installation du logiciel)**. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'installation.



Remarque

Les informations détaillées peuvent être fournies par les fabricants de software.

Transférer des photos ou des films sur un ordinateur

Vous pouvez transférer des photos ou des films stockés sur votre Caméscope sur un ordinateur et les envoyer par e-mail à vos amis ou les placer sur des sites web.

Pour cela vous devez:

1. Connecter l'ordinateur et le Caméscope avec le câble mini USB 2.0 fourni. La LED s'allumera et clignotera.
2. Une fois que la LED s'arrête de clignoter, les films/photos se trouvent sur votre ordinateur à "Poste de travail\Disque amovible\DCIM\100MEDIA".
3. Dans ces dossiers, vous pouvez voir, supprimer, déplacer ou copier les films/photos désirés.
4. Utilisez le logiciel d'application ArcSoft fourni pour éditer les films ou les photos.

Chapitre 8

Graver Le Clip Enregistré Sur DVD

Le CD de logiciels qui accompagne contient **ArcSoft MediaImpression** permettant aussi de graver le clip film sur DVD. Vous pouvez conserver vos précieux films sur DVD pour les partager en famille et entre amis.


Pour créer un DVD:

1. Installer ArcSoft MediaImpression (Reportez-vous à la Section 7).
2. Cliquez sur [Démarrer] →[(Tous) programmes] →[ArcSoft MediaImpression].
3. L'écran principal de ArcSoft MediaImpression apparaîtra sur votre bureau.
4. Cliquez sur [Videos] (Vidéos) .




5. L'écran opérationnel s'affiche :

- Sélectionnez le dossier contenant les fichiers vidéo que vous souhaitez graver.
- Sélectionnez les fichiers dans la zone d'affichage.
- Cliquez sur [Make Movie] (Faire une Vidéo) dans le menu du bas.

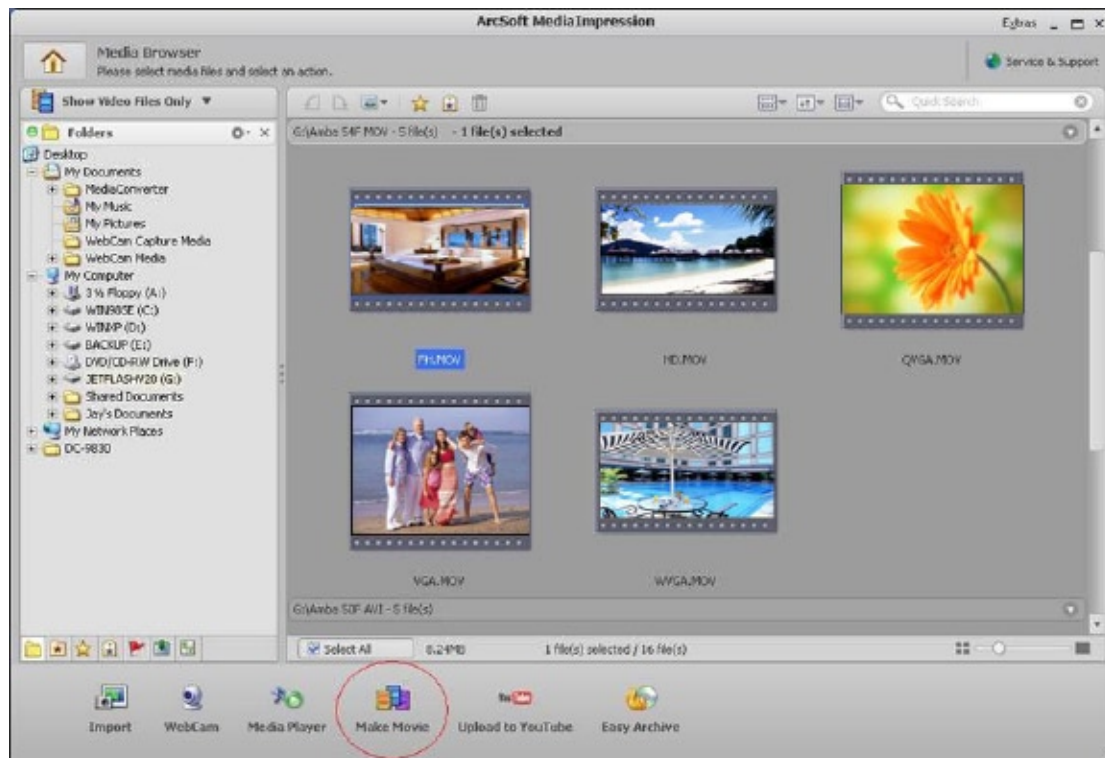


6. Cliquez sur [Add Media] (Ajouter un Média) () pour ajouter les fichiers dans le slide.


7. Cliquez sur [Save/Share] (Enregistrer/Partager).

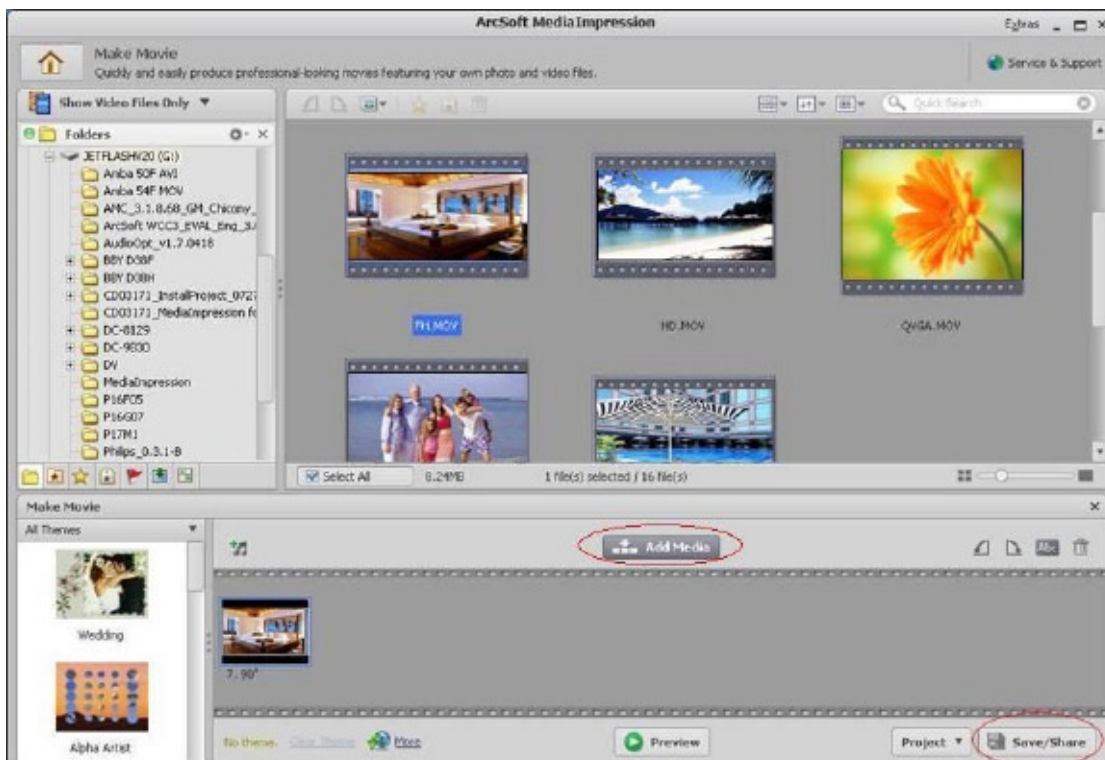

8. Sélectionnez [Burn] (Graver) et cliquez sur [Next] (Suivant) pour continuer.

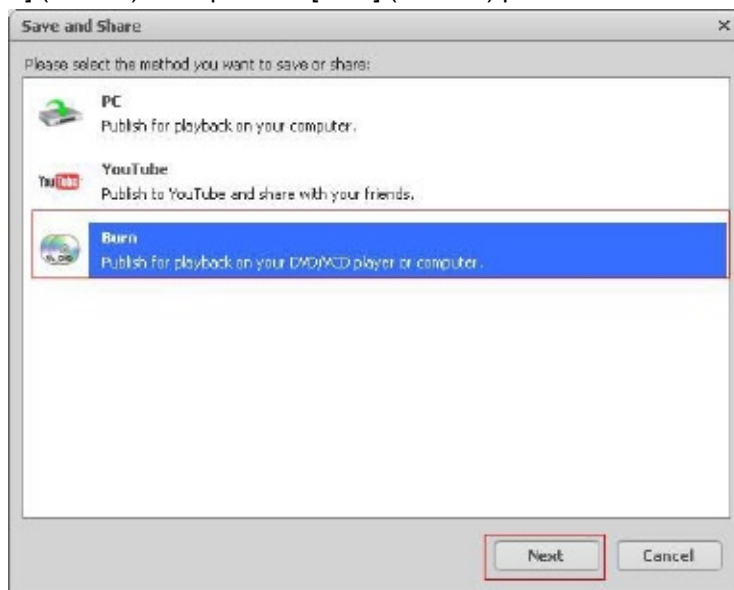

9. Cliquez sur [Start] (Démarrer) pour démarrer la gravure du VCD/DVD.

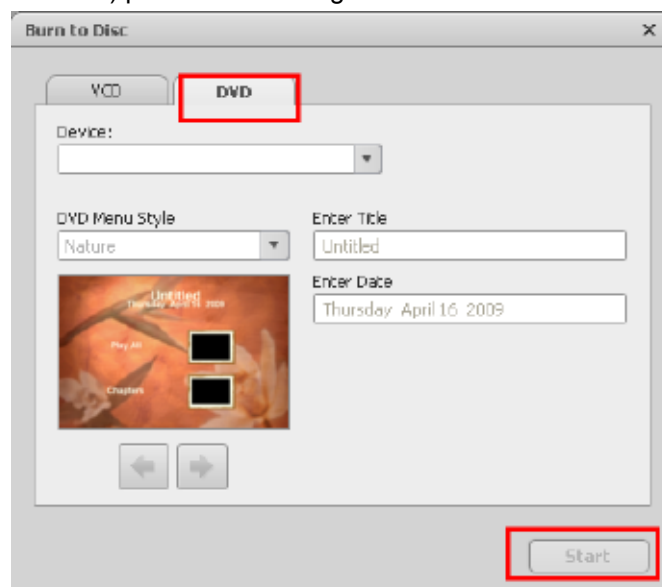

Remarque

Insérez un VCD ou un DVD gravable vierge dans le Graveur CD/DVD avant de cliquer sur [Start] (Démarrer).

Chapitre 9


Mettre des fichiers vidéo sur YouTube

L'application intégrée YouTube Direct vous permet de télécharger facilement vos vidéo clips sur YouTube à l'instant. Elle vous aide ainsi à les partager avec votre famille et vos amis sur le site YouTube. Vous pouvez utiliser aussi le logiciel complémentaire ArcSoft MediaImpression pour mettre vos vidéo clips sur YouTube.

9.1 YouTube Direct

Pour télécharger vos fichiers vidéo marqués  vers YouTube:

1. Sélectionnez les vidéo clips en mode Lecture Vidéo en appuyant sur le bouton YouTube Direct .
2. Reliez le caméscope à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

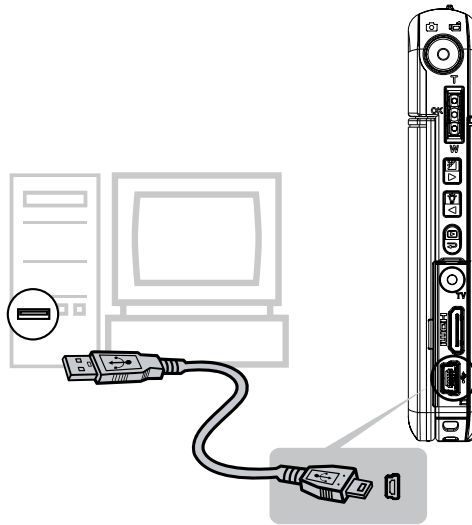

3. Appuyez sur le bouton YouTube Direct  du caméscope pour lancer automatiquement l'application YouTube Direct.

(Avant que l'ordinateur puisse lancer Internet Direct, il faut installer l'application à l'aide du CD joint.)



4. Transférer des vidéo clips:

1. Appuyez de nouveau sur le bouton YouTube Direct  du caméscope.
2. Les vidéo clips marqués  seront automatiquement téléchargés dans le site Web. (Il est possible qu'on vous demande de saisir les données de votre compte avant de télécharger ; vous pouvez le faire dès le début en cliquant sur )
3. Cliquez sur [CANCEL](ANNULER) pour arrêter le téléchargement.



Pour mettre sur YouTube des fichiers vidéo sélectionnés manuellement:

1. Suivez les pas 2 et 3 de la page 37.
2. Sur l'écran des miniatures, cliquez sur l'icône haut/bas pour passer les pages. Cliquez sur les vidéo clips que vous voulez transférer.
3. Choisissez le site Web auquel vous voulez transférer les fichiers.
4. Cliquez sur [UPLOAD](TRANSFÉRER) pour démarrer le téléchargement.



Pour visionner la vidéo du fichier:

1. Double cliquez sur le vidéo clip sur l'écran des miniatures.

2. Cliquez sur l'icône Lecture/Pause  pour mettre et enlever la pause. Cliquez sur l'icône Retour  pour revenir à l'écran de prévisualisation des miniatures.



Pour saisir les données de votre compte (pour le site YouTube):

1. Cliquez sur  pour aller à l'écran de saisie des données.
2. Saisissez les données de votre compte dans les champs. Puis cliquez sur [Save] (Enregistrer).

(Si vous ne possédez pas de compte, inscrivez-vous d'abord dans le site YouTube.)

9.2 ArcSoft MediaImpression


Pour télécharger des fichiers vidéo sur YouTube::

1. Installer ArcSoft MediaImpression (Reportez-vous à la Section 7).
2. Cliquez sur [Démarrer] →[(Tous) programmes] →[ArcSoft MediaImpression].
3. L'écran principal de ArcSoft MediaImpression apparaîtra sur votre bureau.
4. Cliquez sur [Videos] (Vidéos) .




5. L'écran opérationnel s'affiche :

- Sélectionnez le dossier contenant les fichiers vidéo que vous souhaitez télécharger.
- Sélectionnez les fichiers dans la zone d'affichage.
- Cliquez sur [Upload to YouTube] (Télécharger sur YouTube) dans le menu du bas.

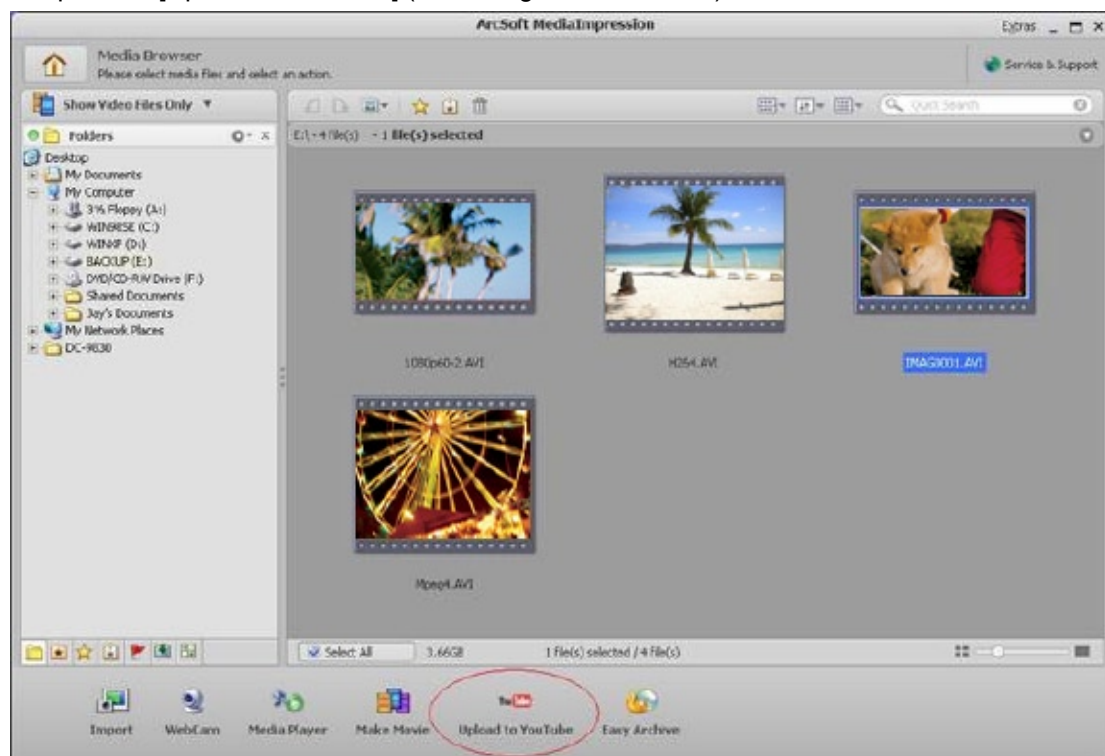


6. Saisissez les données de votre compte YouTube dans les champs, puis cliquez sur [Login] (Ouvrir session).

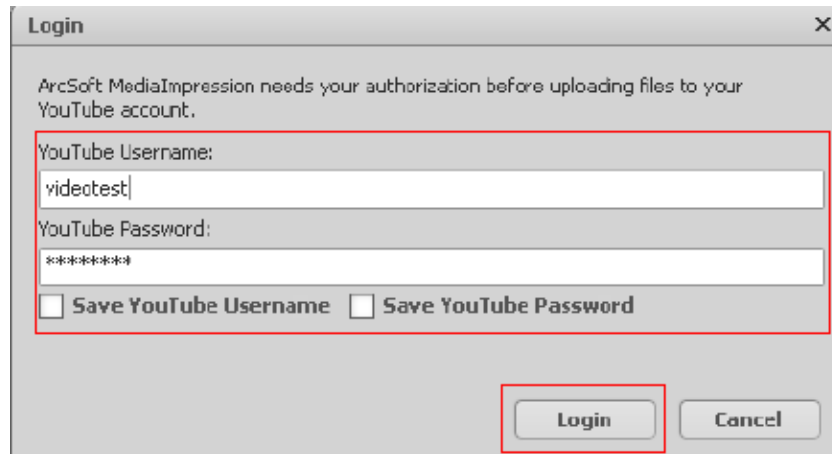


The 'Login' dialog box has a title bar with 'Login' and a close button. The main text reads: 'ArcSoft MediaImpression needs your authorization before uploading files to your YouTube account.' Below this, there are two input fields: 'YouTube Username:' with the text 'videotest' and 'YouTube Password:' with masked characters '*****'. Below the password field are two checkboxes: 'Save YouTube Username' and 'Save YouTube Password', both of which are unchecked. At the bottom right, there are two buttons: 'Login' and 'Cancel'. A red rectangle highlights the username and password fields, and another red rectangle highlights the 'Login' button.

7. Saisissez les données de vos clips vidéo dans les champs, puis cliquez sur [Upload] (Télécharger).

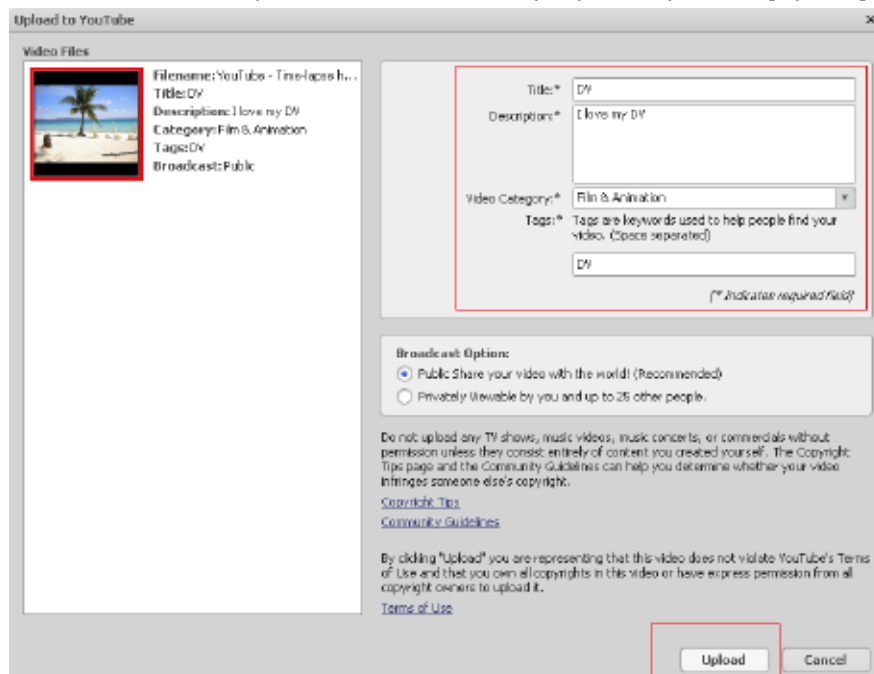

The 'Upload to YouTube' dialog box has a title bar with 'Upload to YouTube' and a close button. It is divided into two main sections. The left section, titled 'Video Files', shows a video thumbnail and its metadata: 'Filename: Youtube - Time-lapses h...', 'Title: DV', 'Description: I love my DV', 'Category: Film & Animation', 'Tags: DV', and 'Broadcast: Public'. The right section contains fields for 'Title:' (filled with 'DV'), 'Description:' (filled with 'I love my DV'), 'Video Category:' (a dropdown menu showing 'Film & Animation'), and 'Tags:' (filled with 'DV'). Below these fields is a note: '(* Indicates required field)'. Underneath is the 'Broadcast Options' section with two radio buttons: 'Public Share your video with the world! (Recommended)' (selected) and 'Privately Viewable by you and up to 25 other people.' Below this is a warning about copyright and links to 'Copyright Tips' and 'Community Guidelines'. At the bottom, there is a disclaimer about the 'Upload' button and a link to 'Terms of Use'. At the bottom right, there are two buttons: 'Upload' and 'Cancel'. A red rectangle highlights the title, description, category, and tags fields, and another red rectangle highlights the 'Upload' button.

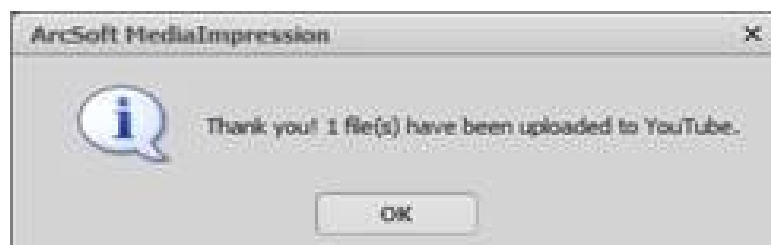


Chapitre 10

Convertisseur de fichiers vidéo


Le CD de logiciels complémentaires contient **ArcSoft MediaConverter**, qui comporte un convertisseur de fichiers vidéo pour convertir différents formats vidéo en un format compatible avec votre caméscope. Vous pourrez ainsi convertir des fichiers vidéo qui sont en différents formats et les reproduire sur votre caméscope.

Pour convertir un fichier vidéo:

1. Installez le logiciel ArcSoft MediaConverter (Reportez-vous à la Section 7).
2. Cliquez sur [Démarrer] →[(Tous) programmes] →[ArcSoft MediaConverter].
3. L'écran principal de ArcSoft MediaConverter apparaîtra sur votre bureau.
4. Sélectionnez [Profil 1].

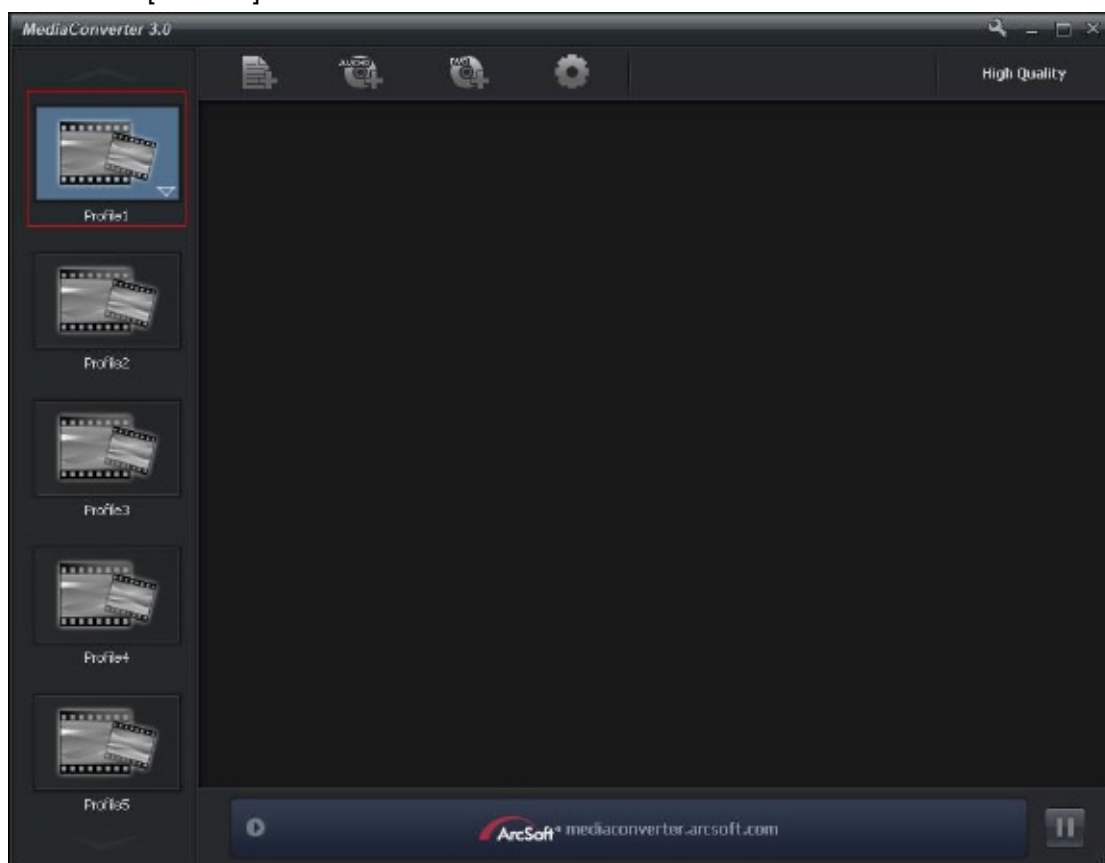

5. Sélectionnez le fichier vidéo que vous souhaitez convertir. Ensuite, cliquez sur [Open] (Ouvrir) pour convertir le fichier.

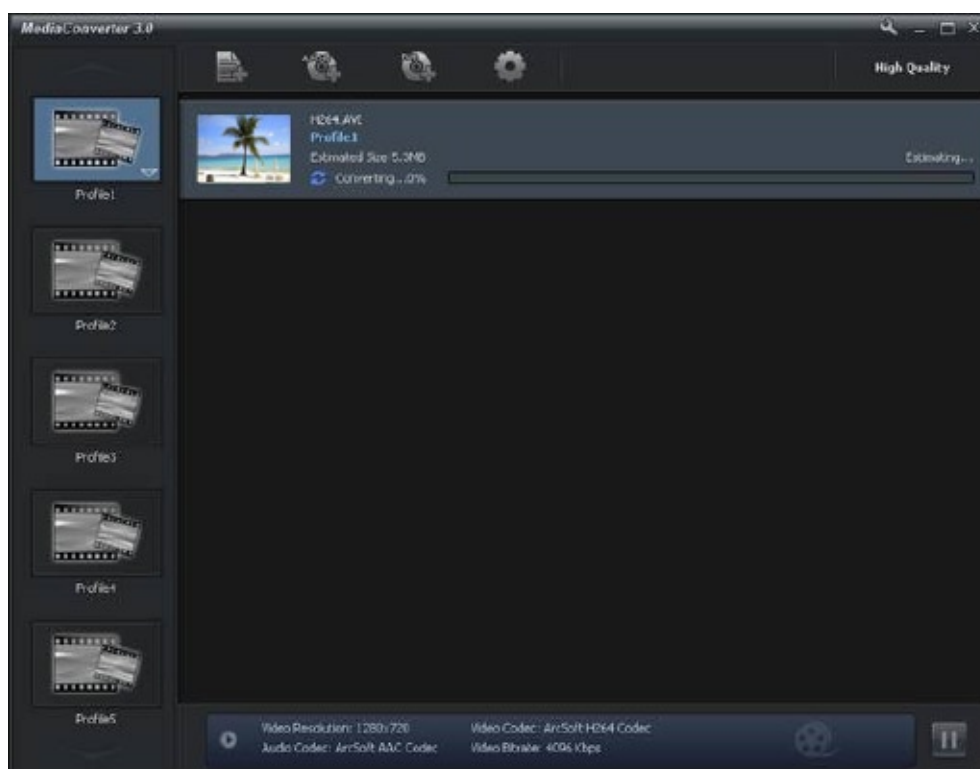

6. Les fichiers convertis seront renommés « IMAG0001.avi », « IMAG0002.avi » et ainsi de suite.
7. Renommez les fichiers convertis comme « IMAGXXXX.avi » avant de les transférer dans votre caméscope » (XXXX devra être une séquence de quatre chiffres, de 0001 à 9999) (Notez que les noms des fichiers convertis ne doivent pas coïncider avec des noms déjà existants dans le caméscope, car vous écraseriez les fichiers préexistants).
8. Connectez le caméscope à votre PC et copiez les vidéos converties dans « Mon PC\Disque Amovible\DCIM\100MEDIA » dans votre caméscope. (Au cas où ils se trouvent dans une carte SD dans le caméscope et que le SE de l'ordinateur soit Windows XP).
9. Une fois que les vidéos converties ont été transférées au caméscope, appuyez sur le bouton Lecture pour profiter de vos vidéos préférées.



Remarque

La dénomination "Poste de travail\Disque amovible" peut varier selon le système d'exploitation détecté.

Chapitre 11

Spécifications techniques

Spécifications techniques

Capteur d'image	Capteur de 5 CMOS mégapixelsr
Modes de fonctionnement	Enregistrement vidéo, Enregistrement photo.
Zoom	HD(1080p):1X~5X (5X zoom optique et 1X zoom numérique) Autre résolution vidéo:1X~20X (5X zoom optique et 4X zoom numérique)
Obturbateur	Électronique
Écran LCD	Écran tactile LCD 3" (7.6 cm)
Support de stockage	128 MB Mémoire intégrée (mémoire partiellement utilisée pour le code du microprogramme) Emplacement pour carte SD/SDHC (Jusqu'à 32 GB)
Résolution d'image	Haute qualité: 4608x3456 (16M Pixels) Qualité standard: 3644x2748 (10M Pixels) Faible qualité: 2048x1536 (3M Pixels)
Résolution vidéo	FHD (1080p 30) 1920X1080p (30fps) HD (720p 30) 1280X720p (30fps) WVGA60 848X480(60fps) VGA (4:3) 640X480(30fps)
Balance des blancs	Automatique/Manuel (Lumière du jour, Fluorescent, Tungstène)
ISO	Automatique/800/1600
Retardateur	Compte à rebours de 10 secondes
Lampe	Lampe numérique MARCHE/Lampe MARCHE/Lampe ARRÊT.
Format de fichier	Photo: JPG Vidéo: AVI
Lecture d'images	Une seule image/Diaporama
Interface PC	Port mini USB 2.0t
Sortie TV	NTSC / PAL Sélectionnable, HDMI
Batterie	Batterie rechargeable au lithium-ion
Dimensions	59 mm(largeur) x 106 mm (hauteur) x 17 mm (Profondeur) (2,3 (L) * 4,13(H) * 0,66(P) pouces)
Poids	115 g (sans la batterie)

Chapitre 12

Simple dépannage

Simple dépannage

1. Si l'image sur le LCD n'est pas nette lors de la prise de vue, comment régler la mise au point?

Essayez de basculer entre les modes Macro et Normal

2. Les fichiers sur la carte mémoire ne s'affichent pas régulièrement quand le LCD affiche la marque "!". Le "!" signifie que la carte SD est à faible vitesse ou contient des données non appropriées. Pour résoudre ce problème, formatez la carte SD avec le caméscope à la place du PC. (Veuillez lire les instructions de Formater détaillées dans la Chapitre 5.

3. Pourquoi certaines de mes photos en intérieur semblent floues et sombres?

Le caméscope allonge le temps d'exposition des photos dans les lieux mal éclairés/ en intérieur.

Gardez le caméscope (et le sujet photographié) immobiles pendant quelques secondes quand vous prenez des photos. L'obturateur émettra un son quand la photo sera prise.

4. Comment charger la batterie?

Vous devez utiliser le chargeur CA ou Câble USB fourni. Le caméscope doit être éteint ; la lumière clignotante confirme la charge, mais la lumière est fixe quand la charge est terminée. Ensuite, la lumière s'éteindra automatiquement au bout de 5 minutes. (La caméscope est en mode chargeur CA.)

Chapitre 13

L'autre information

Assistance de TOSHIBA

Besoin d'aide?

Pour accéder aux dernières mises à jour des pilotes, aux manuels de l'utilisateur et à la foire aux questions, visitez la Page de prise en charge des périphériques, options et services du site officiel de TOSHIBA.:

computers.toshiba.eu/options-support

Veuillez consulter

computers.toshiba.eu/options-warranty

pour les numéros d'assistance par téléphone de TOSHIBA.

Conditions de l'Environnement de Fonctionnement

Température de fonctionnement: 5 à 35°C

Humidité de fonctionnement : 20 à 80 %

(aucune condensation n'est autorisée)

Informations réglementaires

Conformité CE



Ce produit porte la marque CE conformément aux exigences des directives de l'Union européenne en vigueur. Le responsable du marquage CE est Toshiba Europe GmbH, Hamfelddamm 8, 41460 Neuss, Allemagne. Une copie de la déclaration officielle de conformité peut être obtenue sur le site web suivant : <http://epps.toshiba-teg.com>.

Environnement de travail

La conformité électromagnétique de ce produit (EMC) a été vérifiée de façon typique pour cette catégorie de produit pour un environnement dit Résidentiel, Commercial et d'Industrie légère. Aucun autre environnement de travail n'a été vérifié par Toshiba et l'utilisation de ce produit dans ces environnements de travail peut être interdite ou non recommandée. Les conséquences possibles de l'utilisation de ce produit dans des environnement de travail non vérifiés, peuvent être : Perturbations des autres produits ou de ce produit dans les environs avec dysfonctionnement temporaire ou perte/ corruption de données. Exemple d'environnements de travail non vérifiés et conseils correspondants :

Environnement industriel (ex. où est généralement utilisé un courant triphasique de 380 V) : Danger de perturbation de ce produit du fait de forts champs électromagnétiques,

Environnement médical : La conformité avec la directive sur les produits médicaux n'a pas été vérifiée par Toshiba, ce produit ne peut donc pas être utilisé comme produit médical sans vérifications 68 FR supplémentaires. L'utilisation dans des environnements de bureaux habituels, par exemple dans des hôpitaux, ne devrait pas présenter de problème s'il n'y a pas de restriction de la part de l'administration responsable.

Environnement automobile : Veuillez consulter les instructions du propriétaire du véhicule concerné pour les conseils concernant l'utilisation de ce produit (catégorie).

Environnement aéronautique : Veuillez vous conformer aux instructions du personnel navigant concernant les limitations d'utilisation.

Autres environnements non relatifs à EMC

Utilisation en extérieur : En tant qu'équipement domestique/de bureau standard, ce produit ne présente pas de résistance spéciale contre l'entrée de l'humidité et ni contre les chocs violents.

Atmosphère explosive : L'utilisation de ce produit dans un environnement de travail aussi particulier (Ex) n'est pas autorisé.

REACH

Les informations suivantes sont uniquement destinées aux états membres de la communauté européenne :

REACH – Déclaration de conformité :

La nouvelle directive de l'Union européenne relative au système intégré unique d'enregistrement, d'évaluation, d'autorisation des substances chimiques et de restrictions applicables à ces substances (REACH) est entrée en vigueur le 1er juin 2007. Toshiba satisfait toutes les conditions du système REACH et s'engage à communiquer à ses clients toute information concernant la présence de substances chimiques dans ses produits, conformément au règlement REACH.

Veuillez visiter le site Web www.toshiba-europe.com/computers/info/reach pour plus d'informations sur la présence dans nos produits de substances chimiques incluses dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du Règlement (CE) N° 1907/2006 ("REACH"), avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w).

Les informations suivantes sont uniquement destinées aux états membres de la communauté européenne :

Élimination des produits:

Le symbole de la poubelle à roulette barrée indique que les produits doivent être collectés et éliminés séparément des ordures ménagères. Les piles et les accumulateurs intégrés peuvent être éliminés avec le produit. Ils seront séparés dans les centres de recyclage.

La barre noire indique que le produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005. En participant à la collecte séparée des produits et des piles, vous aiderez



à assurer une élimination adéquate des produits et des piles et à empêcher des conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Pour des informations plus détaillées sur les programmes de collecte et de recyclage disponibles dans votre pays, veuillez visiter notre site Internet (<http://eu.computers.toshiba-europe.com>) ou contactez votre mairie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Elimination des piles et/ou des accumulateurs

Le symbole de la poubelle à roulette barrée indique que les piles et/ou accumulateurs doivent être collectés et éliminés séparément des ordures ménagères.



Si la pile ou l'accumulateur contient des valeurs supérieures aux valeurs spécifiées de plomb (Pb),

Pb, Hg, Cd

mercure (Hg), et/ou cadmium (Cd) définies dans la directive sur les piles (2006/66/EC), alors les symboles chimiques pour le plomb (Pb), mercure (Hg) et/ou cadmium (Cd) apparaîtront sous le symbole de la poubelle à roulette barrée. En participant à la collecte séparée des piles, vous aiderez à assurer une élimination adéquate des piles et ainsi d'aider à empêcher des conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. 69 FR Pour des informations plus détaillées sur les programmes de collecte et de recyclage disponibles dans votre pays, veuillez visiter notre site Internet (<http://eu.computers.toshiba-europe.com>) ou contactez votre mairie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Informations supplémentaires

© 2009 TOSHIBA Europe GmbH. All rights reserved.

TOSHIBA reserves the right to make technical changes. TOSHIBA assumes no liability for damages incurred directly or indirectly from errors, omissions or discrepancies between this product and the documentation.

A propos de la batterie

- Utilisez uniquement les batteries recommandées par TOSHIBA. La batterie contient du lithium ion, qui risque d'exploser si la batterie n'est pas remplacée, utilisée, manipulée ou mise au rebut de façon correcte. L'élimination de la batterie doit se faire conformément aux ordonnances et règlements en vigueur dans votre collectivité locale.
- Pour charger la batterie, veillez à respecter une température ambiante variant entre 5 et 35 degrés Celsius. Sinon, il existe un risque de fuite de solution chimique, les performances de la batterie pourraient être affectées, et la durée de vie de la batterie pourrait être réduite.
- Mettez l'ordinateur hors tension et débranchez l'adaptateur secteur avant d'installer ou d'enlever la batterie.
- Le produit doit être rechargé en branchant l'adaptateur secteur de l'ordinateur ou en plaçant la batterie sur un chargeur de batterie disponible en option auprès de TOSHIBA. N'essayez jamais de recharger la batterie avec un autre chargeur.

0970A9380L-A01S

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Pour plus d'informations, visitez:
www.toshiba-multimedia.com